

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT BẮC CƠ

Trụ sở: 99/7 KP. Trung Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, T. Bình Dương

Xưởng SX : 753 Nguyễn Ảnh Thủ, PK 4, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP HCM


Tel: (08) 66 819 802 - 0982 240 897

Email: bacco.bc@gmail.com – Website: www.bacco.vn - www.mayrangxaycafe.net

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY RANG CAFE CR10.BC

I – HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

1/ Cấu tạo máy

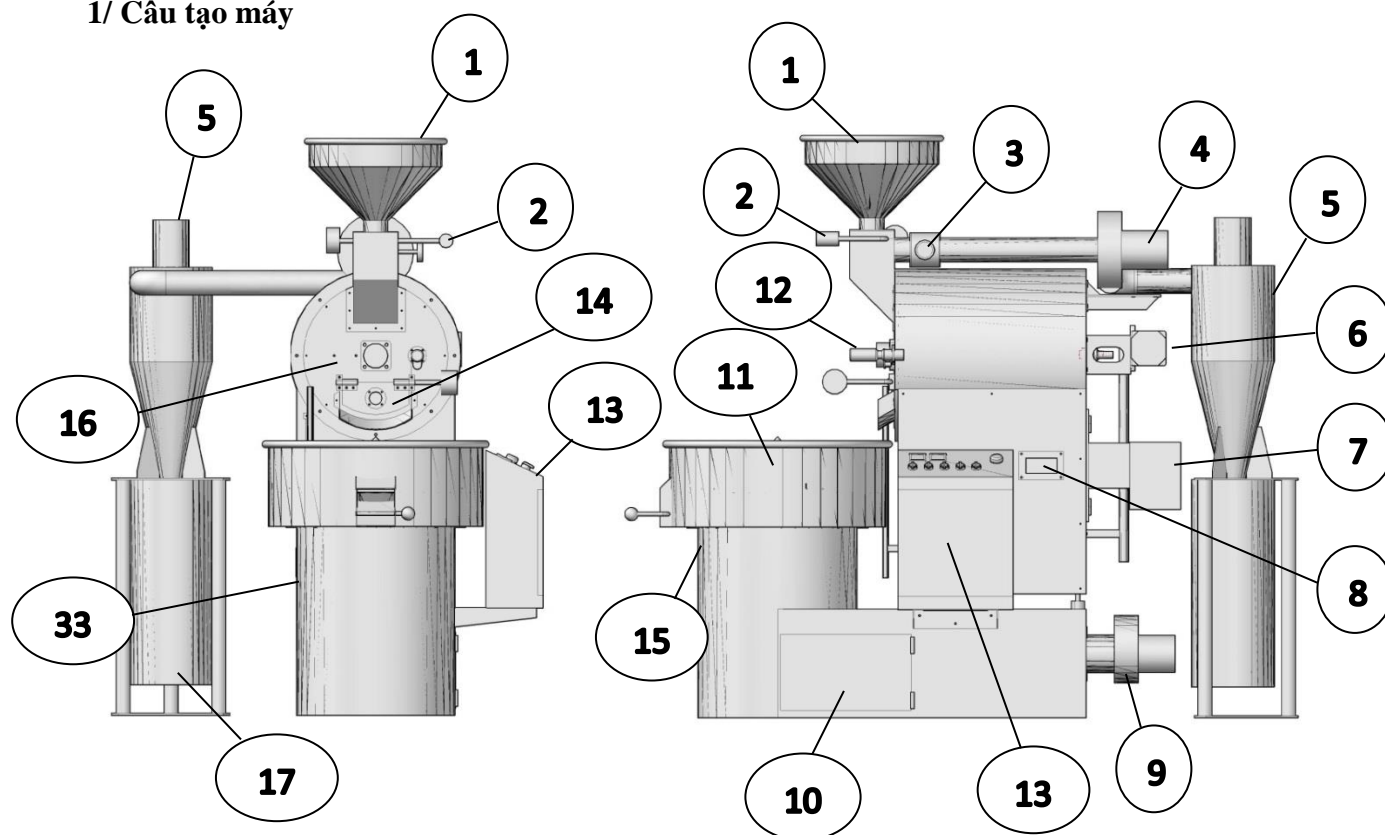

Chú thích:

- 1 – Phễu cấp café
- 2 – Cửa xuống cafe
- 3 – Van điều chỉnh lưu lượng gió
- 4 – Quạt hút khói, vỏ lụa
- 5 – Cyclone lắng bụi, vỏ lụa
- 6 – Motor đảo café rang
- 7 – Đầu đốt GAS

End.